


TEC-ATR3664P用 通信ケーブルKIT

通信ケーブル結線図

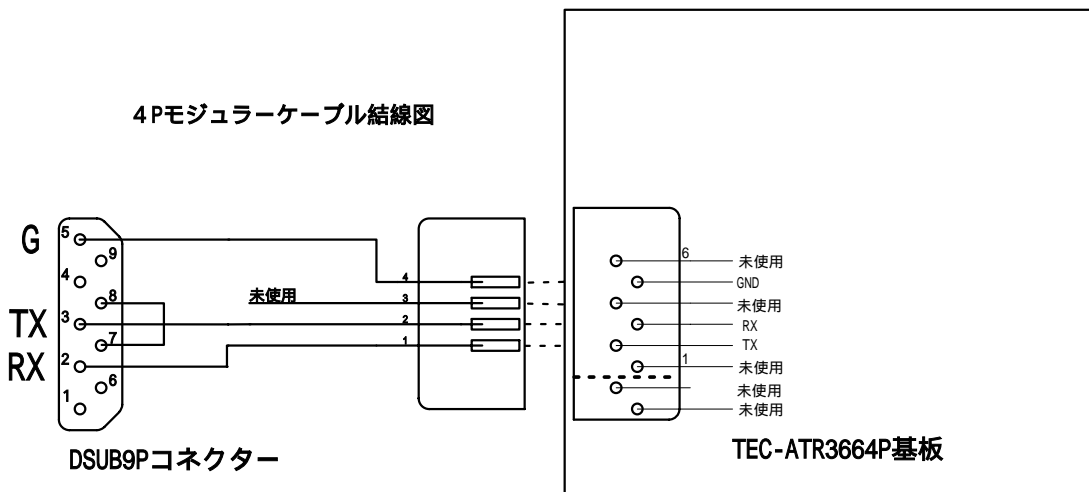

ジャンパーピンの設定

ジャンパーピンの位置

絶対に入れてはいけない位置
横向きには差し込まないで下さい

この向きで入れるとショートして破損します。

通常動作

またはオープン

プログラム書込時

プログラムのダウンロード

